

保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	洗えるどこでもカーペット	型式	YWC-181F (C) / (R) / (T)
保証期間	1年間	★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ご住所	〒	
	お名前	様	
	電話番号		
★販売店	住所 店名 電話番号	販売店印又は保証書・レシート添付欄	

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お買い上げ日から保証期間中に、本取扱説明書、本体銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店にて無料修理いたしますので、製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、本書記載の当社にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または本書記載の当社にお問い合わせください。



株式会社 山善 家庭機器事業部

関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2-1-11 サンフィールドビル5階 TEL. 03-6271-6501
大阪営業部 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3-2-5 TEL. 06-6534-3167
名古屋営業部 〒456-8588 名古屋市熱田区白鳥2-0-10 TEL. 052-682-1236
九州営業部 〒812-8578 福岡市博多区東比恵2-20-18 TEL. 092-431-7336
東北営業部 〒984-8686 仙台市若林区卸町3-3-14 TEL. 022-284-7605

※商品についてのお問い合わせは、お近くの営業部をお願いします。



洗えるどこでもカーペット 取扱説明書

家庭用 《保証書付》

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

- ①製品の仕様
- ②安全上のご注意
- ③正しい使い方
- ④お手入れと保管
- ⑤「故障かな?」と思ったら
- ⑥保証とアフターサービス

① 製品の仕様

型 式	YWC-181F (C) / (R) / (T)		
定 格	交流 100V 80W		
寸 法	約1800×800 (mm)		
表 面 材 質	毛羽部分 表布 ポリエステル 100% 裏布 ポリエステル 80% 綿 20%		
コ ー ド	ビニル平形コード (VFF)		
安 全 装 置	温度ヒューズ		
温 度 制 御 方 式	電子式		
温 度 調 節	強	中	弱
表 面 温 度	約40℃	約32℃	約24℃
電気代 (1時間あたり)	約1.7円	約1.0円	約0.2円

- 表面温度…室温 20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210 準拠)
- 電気代…室温 15℃、綿ふとん中で 5 時間運転したときの平均消費電力量を 1kWh=27 円 で算出した値です。
※「新電力料金目安単価」
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

この製品は日本国内専用です。For use in Japan only

621065300

② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

危険

- ★次のような方は注意して使用する。
- 乳幼児やお年寄り
 - ご自分で温度調節できない方
 - 皮膚の弱い方
 - 深酒後
 - 眠気を誘う薬の服用後
 - 疲労の激しい方

必ず行う 低温やけどの原因

丸めたり、体に巻きつけて使用しない。

禁止 低温やけどの原因

1日1回本体を広げなおす。

必ず行う しわができて発熱し低温やけどの原因

「強」で長時間使用しない。

禁止 低温やけどの原因

警告

修理技術者以外の方は分解したり修理しない。

分解禁止 発火・感電の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。

ぬれ手禁止 感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。

一部が熱い、動かすと電源が切れるなど電源プラグ、電源コードが壊れたら販売店にご相談ください。

禁止 発火・感電の原因

電源プラグのゴミや埃を定期的に取り除く。

必ず行う 発火・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。

禁止 発火・感電の原因

交流100V以外で使用しない。

禁止 発火・故障の原因

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。

熱による引火、圧力上昇による発火・爆発の原因

禁止

心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。

必ず行う 医師に相談する。

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分	
危険	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
警告	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
注意	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容
本文中の絵表示の表す意味	
してはいけない	一般的な禁止
「禁止」の内容です。	分解禁止
	ぬれ手禁止
しなければならない	必ず行う
「強制」の内容です。	電源プラグを抜く

注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。

禁止 発火・故障の原因

コントローラーをぬらさない。衝撃を与えない。

禁止 発火・感電の原因 (心配なときは販売店へ)

コントローラーをふとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。

禁止 発火の原因

アイロン台代わりに使用しない。

禁止 発火・故障の原因

折り曲げて使用しない。

禁止 発火・故障の原因

他の暖房器具と併用しない。

禁止 発火・低温やけどの原因

保温性の良い物や重い物を上に置かない。

禁止 発火・故障の原因

本体内部ヒーターを傷めない。
本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いものをのせない。

禁止 発火・感電の原因

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜く 発火・感電の原因

電源プラグは根本まで確実に差し込む。

必ず行う 発火・感電の原因

電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。

必ず行う 感電・故障の原因

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。

禁止 発火・故障の原因

③ 正しい使い方


ご使用になる前に

しわができないよう1日1回本体を広げおしてください。


- 本体の湿気**
初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖か感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
- 毛玉**
使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。気になる場合は掃除機で吸い取ってください。

ご使用の順序

1. 使い方




床面に敷いて使用



ソファに敷いて使用

2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部に あわせ確実に根元まで差し込んでください。



3. コントローラーの上に保温性の良いものを のせたり、かけたりしないでください。 また、ストーブやファンヒーターなどの近く には置かないでください。

4. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に 差し込んでください。

5. お好みの温度に温度調節してください。「強」位置 に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを 起こすおそれがあります。


- 寝汗をかく、のどがかわく、起きる、だるいなどの
症状は温度が高すぎる場合があります。

6. ご使用後

- 「切」位置に合わせてください。



- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って
行ってください。




- 日常使うときは、本体プラグからコネクター
を抜き、本体を折りたたんでください。上に重
いものをのせないでください。




ダニ退治

1. 本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋の中に入れてください。
※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
3. ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
4. ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間程通電してください。
5. 「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。
6. 本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸い取ってください。
※使用したポリ袋は捨ててください。

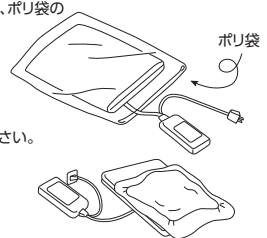

各部のなまえ

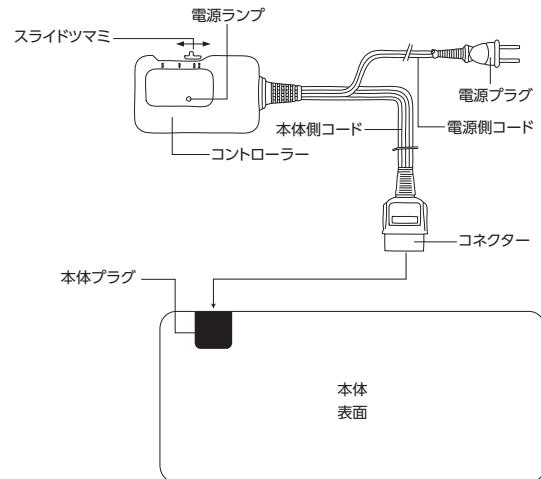

コントローラーやコード類はこの製品専用です。
絶対に他の製品に使用しないでください。

④ お手入れと保管

お手入れ

- 本体は洗うことができます。次の手順を守って洗ってください。
※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま洗うことができます。



	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合 ※毛布洗いが可能な洗たく機で毛布洗いコースを 選択してください。
準備 洗たく	1. たらい浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性 洗剤を溶かしてください。 入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2. 折りたたんでください。 3. 押し洗いしてください。 両手でたらい浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し 持ち上げるを繰り返してください。 	1. 洗たく機に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を 溶かしてください。 入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2. 本体プラグが洗たく槽に当たらないよう本体の内側 になるよう折りたたんでください。 3. 洗たくネットに入れてください。 ネットのファスナーやひもは確実にしめてください。
	※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますので おやめください。(※多少色落ちする場合があります)	
すすぎ	4. 柔軟剤上剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすいでください。 5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。	
脱水	6. 浴槽のふちなどに掛け、 水をきってください。 	6. 本体プラグが洗たく槽に当たらないよう本体の 内側になるよう折りたたみます。洗たくネットに 入れて30〜60秒程度脱水してください。
乾燥	7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 	※乾燥機は使用しない でください。
確認	8. しわをよくのばし、本体内部のヒーターによじれができていないか、手のひらで確認してください。 よじれがあるときは、修理を依頼してください。	

保管

1. 保管前のお手入れ
 - 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。
 - 保管前にお手入れを行ってください。
2. 湿気の除去
 - 本体をよく乾燥させてください。
 - 暖かいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
3. 収納
 - ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
 - 本体の上に重いものをのせないでください。
 - ナフタリンやしょうのなどの防虫剤は使用しないでください。

⑤ 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが 点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
暖か ならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖か感じられ ない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。
この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。本体と一式での修理を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?	ご使用中止
<ul style="list-style-type: none">●電源プラグをコンセントに差し込んでも暖かにならない。●電源プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。●電源プラグにガタつきがある。●電源コードに傷みがある。●運転中に異常な音がする。●こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、電源を 切り、電源プラグをコンセントか ら抜いてから買い上げの販売 店にご相談ください。 ※お客様ご自身で修理されたり、 手を加えたりすることは危険で すので絶対におやめください。
上記症状がなくても、お買い上げ後4〜5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。 点検費用につきましては販売店にご相談ください。	

⑥ 保証とアフターサービス

1. 保証書
 - この製品には保証書がついています。
保証期間はご購入日より1年間です。
2. 修理を依頼されるとき
 - お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせず
にお買い上げの販売店にご持参ください。保証の
記載内容により修理いたします。
 - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売
店にご相談ください。修理により使用できる場
合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
3. 補修用性能部品の最低保有期間
 - この製品の補修用性能部品(製品の機能を
維持するために必要な部品)及び消耗品の
最低保有期間は製造打切後6年としており
ます。
4. アフターサービスについてご不明の場合
 - 修理サービスや商品についてのご相談は、
お買い上げの販売店にご相談ください。

◆個人情報のお取り扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。
- ・またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。